

- 本紙は、iPad/iPod touch/PSP®/ニンテンドー3DS™/ニンテンドーDS®と本製品を無線LAN接続する手順を説明しています。EM chip (USIM カード) や電池パックの取り付け、充電方法については、付属の「GP03 かんたんセットアップマニュアル 基本編」を参照してください。
- 本紙に記載の手順で本製品に無線LAN接続できないときは、各機器を本製品に近づけてから、接続設定を行ってください。
- 一度本製品に無線LAN接続を行うと、無線LAN接続の設定がポータブルデバイスに登録され、本製品に接続可能なときは自動的に接続されるようになります (接続できる機器が本製品を含めて複数ある場合は、他の機器に接続される場合があります)。

・ iPad・iPod touchはApple Inc.の商標です。  
 ・ "PSP"は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。  
 © 2008 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

・ ニンテンドー3DS、ニンテンドーDSは任天堂の登録商標です。  
 ・ AOSS™は株式会社パッパローの商標です。

## iPod touchと無線LAN接続しよう

- ※ ここでは、「WEP」で暗号化された無線LANに接続する手順を説明しています。
- ※ 以下は、iOS 5の画面を例に説明しています。お使いの機器によって画面が異なる場合があります。
- ※ 以下の手順で接続できない場合は、SSIDや暗号化キー (WEP Keyなど) がお買い上げ時の状態から変更されていることがあります。その場合は、取扱説明書の「本製品の各種設定」-「本製品に設定されているSSIDや暗号化設定を確認する」を参照して、SSIDや暗号化キーを確認してください。

- 1 本製品の電源をONにします。

本製品の電源ボタンを約6秒間押し続けます。



電源がONになると、液晶ディスプレイに と が表示されます (液晶ディスプレイの表示は、電源ONになった後、10秒程度で消えます)。

- 2 iPod touchのホーム画面で、[設定]をタップします。



- 3 設定画面が表示されたら、[Wi-Fi]をタップします。



- 4 Wi-Fiネットワークの画面が表示されたら、Wi-Fiを「オン」にします。オンにすると、周囲のワイヤレスネットワークが検索され、結果が表示されます。



- 5 ワイヤレスネットワークの一覧から、付属の「無線LAN初期設定シール」に記載されたSSIDをタップします。



無線 LAN 初期設定  
 SSID : XXXXXXXXXXXXXXXX  
 WEP Key : XXXXX  
 WPA Key : XXXXXXXX  
 WPS PIN : XXXXXXXX

無線LAN初期設定シール

- 6 パスワードの入力画面が表示されたら、付属の「無線LAN初期設定シール」に記載されたWEP Keyを入力して、[Join]をタップします。



無線 LAN 初期設定  
 SSID : XXXXXXXXXXXXXXXX  
 WEP Key : XXXXX  
 WPA Key : XXXXXXXX  
 WPS PIN : XXXXXXXX

無線LAN初期設定シール

- 7 接続が完了すると、ワイヤレスネットワークの一覧に表示されているSSIDにチェックマークが付き、画面上部にWi-Fiアイコンが表示されます。ホームボタンを押してホーム画面を表示してください。




これで無線LAN接続は完了です。

## iPadと無線LAN接続しよう

- ※ ここでは、「WEP」で暗号化された無線LANに接続する手順を説明しています。
- ※ 以下は、iOS 5の画面を例に説明しています。お使いの機器によって画面が異なる場合があります。
- ※ 以下の手順で接続できない場合は、SSIDや暗号化キー (WEP Keyなど) がお買い上げ時の状態から変更されていることがあります。その場合は、取扱説明書の「本製品の各種設定」-「本製品に設定されているSSIDや暗号化設定を確認する」を参照して、SSIDや暗号化キーを確認してください。

- 1 本製品の電源をONにします。

本製品の電源ボタンを約6秒間押し続けます。



電源がONになると、液晶ディスプレイに と が表示されます (液晶ディスプレイの表示は、電源ONになった後、10秒程度で消えます)。

- 2 iPadのホーム画面で、[設定]をタップします。



- 3 設定画面が表示されたら、[Wi-Fi]をタップします。



- 4 Wi-Fiネットワークの画面が表示されたら、Wi-Fiを「オン」にします。オンにすると、周囲のワイヤレスネットワークが検索され、結果が表示されます。




- 5 ワイヤレスネットワークの一覧から、付属の「無線LAN初期設定シール」に記載されたSSIDをタップします。



無線 LAN 初期設定  
 SSID : XXXXXXXXXXXXXXXX  
 WEP Key : XXXXX  
 WPA Key : XXXXXXXX  
 WPS PIN : XXXXXXXX

無線LAN初期設定シール

- 6 パスワードの入力画面が表示されたら、付属の「無線LAN初期設定シール」に記載されたWEP Keyを入力して、[接続]をタップします。

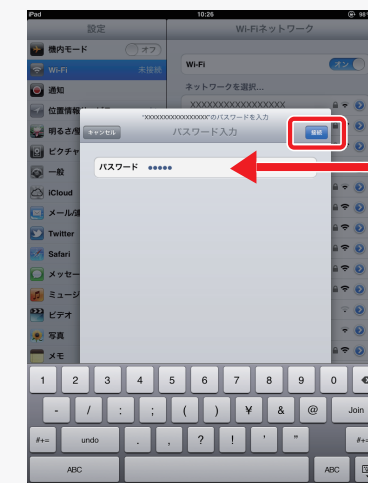

無線 LAN 初期設定  
 SSID : XXXXXXXXXXXXXXXX  
 WEP Key : XXXXX  
 WPA Key : XXXXXXXX  
 WPS PIN : XXXXXXXX

無線LAN初期設定シール

- 7 接続が完了すると、ワイヤレスネットワークの一覧に表示されているSSIDにチェックマークが付き、画面上部にWi-Fiアイコンが表示されます。ホームボタンを押してホーム画面を表示してください。



これで無線LAN接続は完了です。




PSP®「プレイステーション・ポータブル」と無線LAN接続しよう

※ 本製品の設定画面でAOSSボタンを無効にしている場合は、取扱説明書の「本製品の各種設定」-「本体のAOSSボタンを無効にする」を参照して、有効に戻してから接続してください。



※ 画面はPSP®のバージョンによって異なります。

1

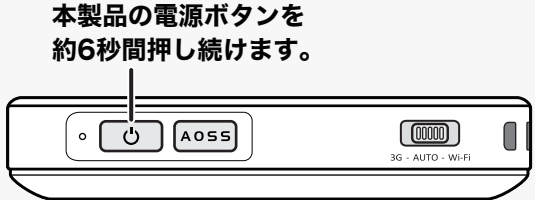本製品の電源をONにします。



本製品の電源ボタンを約6秒間押し続けます。

電源がONになると、液晶ディスプレイに  と  が表示されます(液晶ディスプレイの表示は、電源ONになった後、10秒程度で消えます)。

2

PSP®の電源をONにし、ワイヤレスLANスイッチをONにします。

- ・POWERスイッチの位置は、PSP®の右側面にあります。
- ・ワイヤレスLANスイッチの位置は、お使いのPSP®によって異なります。

**PSP-1000シリーズ/PSP-N1000(PSP®go)**では、PSP®の左側面にあります。


**PSP-2000/PSP-3000シリーズ**では、PSP®の上部にあります。

3

PSP®の設定画面を表示して、「ネットワーク設定」を選択し、○ボタンを押します。

4

「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。

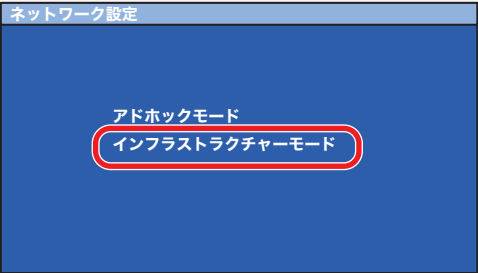


5

「接続を作成してください。」と表示されたら、「新しい接続の作成」を選択し、○ボタンを押します。


6

「アクセスポイント別自動設定」を選択し、○ボタンを押します。

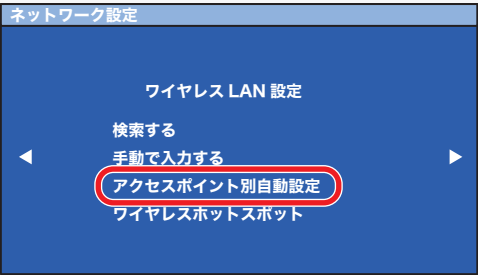


7

「AOSS」を選択し、○ボタンを押します。

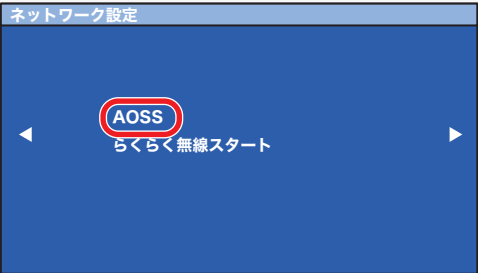


8

「アクセスポイントの[AOSSボタン]をAOSSランプが点滅するまで長押ししてください。」と表示されます。

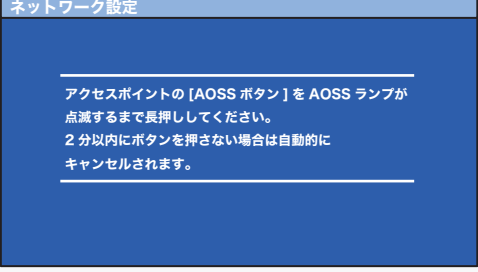

9

本製品の液晶ディスプレイに「簡単設定中です」と表示されるまで(約3秒間)、AOSSボタンを押し続けます。

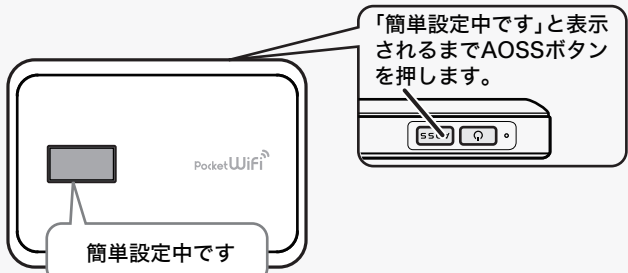


10

自動的に無線の接続設定が行われます。60〜90秒ほどお待ちください。


11

この画面が表示されたら、右ボタンを押します。

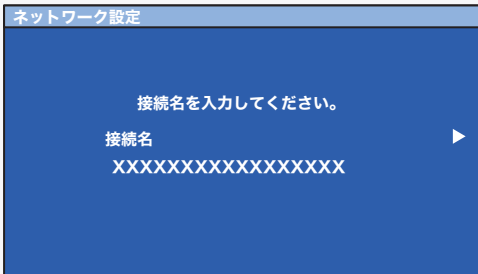

12

設定一覧が表示されますので、右ボタンを押します。

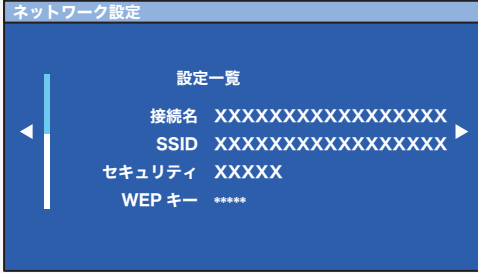


13

「○ボタンを押すと設定内容を保存します。」と表示されたら、○ボタンを押します。


14

「接続テストをする」を選択し、○ボタンを押します。

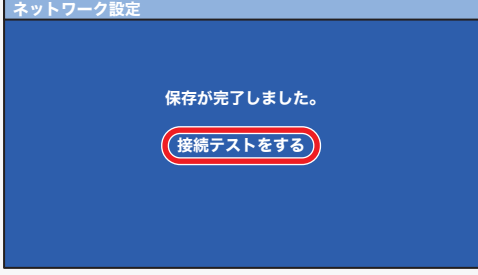


15

「アクセスポイントに接続中です。」と表示されますので、しばらくお待ちください。

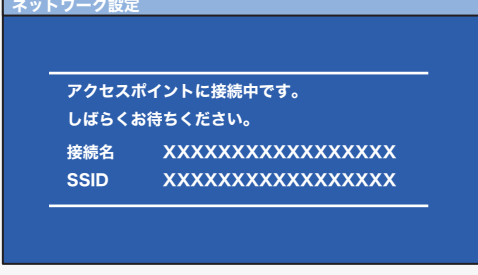


16

この画面が表示されたら、接続設定は完了です。×ボタンを押します。

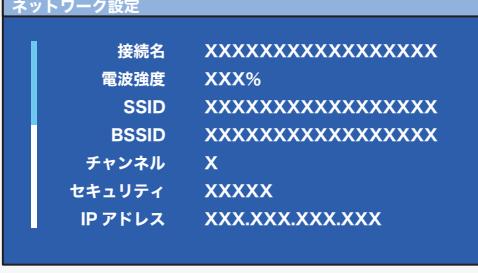

17

×ボタンを押して、PSP®の設定画面に戻ります。

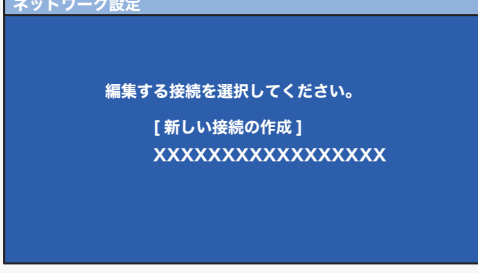


これで無線LAN接続は完了です。

ニンテンドー3DSと無線LAN接続しよう



※ 本製品の設定画面でAOSSボタンを無効にしている場合は、取扱説明書の「本製品の各種設定」-「本体のAOSSボタンを無効にする」を参照して、有効に戻してから接続してください。

1

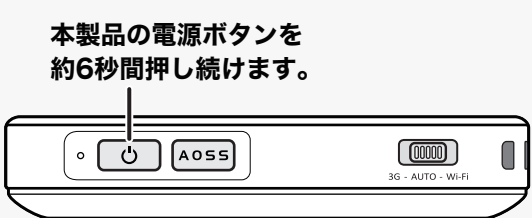本製品の電源をONにします。



本製品の電源ボタンを約6秒間押し続けます。

電源がONになると、液晶ディスプレイに  と  が表示されます(液晶ディスプレイの表示は、電源ONになった後、10秒程度で消えます)。

2

ニンテンドー3DSを起動し、「本体設定」をタッチします。

3

[インターネット設定]をタッチします。

4

「インターネット接続設定」をタッチします。

5

「接続先の登録」をタッチします。

6

「自分で設定する」をタッチします。

7


「AOSS」をタッチします。

8

「アクセスポイントのAOSSボタンをAOSSランプが点滅するまで押し続けてください。」と表示されます。

9

本製品の液晶ディスプレイに「簡単設定中です」と表示されるまで(約3秒間)、AOSSボタンを押し続けます。

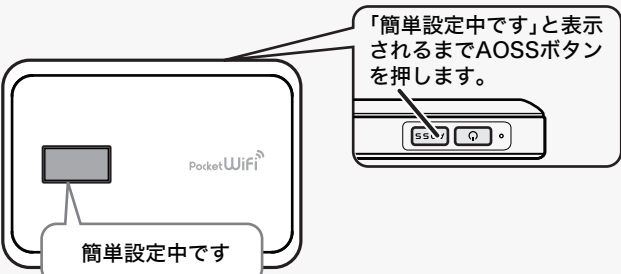

10

自動的に無線の接続設定が行われます。60〜90秒ほどお待ちください。

11

「AOSSの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」をタッチします。

12

「接続テスト中です。」と表示されますので、しばらくお待ちください。

13

「接続テストに成功しました！」と表示されたら、「OK」をタッチします。

これで無線LAN接続は完了です。


ニンテンドーDSと無線LAN接続しよう

※ ニンテンドーDSi/ニンテンドーDSi LLとニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteは、一部手順が異なります。



※ 本製品の設定画面でAOSSボタンを無効にしている場合は、取扱説明書の「本製品の各種設定」-「本体のAOSSボタンを無効にする」を参照して、有効に戻してから接続してください。

1

本製品の電源をONにします。



本製品の電源ボタンを約6秒間押し続けます。

電源がONになると、液晶ディスプレイに  と  が表示されます(液晶ディスプレイの表示は、電源ONになった後、10秒程度で消えます)。

2

ニンテンドーDSi/ニンテンドーDSi LLをお使いの方は、以下の操作を行った後、手順4へ進んでください。

- ① ニンテンドーDSを起動し、「本体設定」をタッチします。
- ② 十字ボタンの右を2回押します。
- ③ 「インターネット」をタッチします。
- ④ 「接続設定」をタッチします。
- ⑤ 以下の手順4へ進みます。

ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteをお使いの方は、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を表示して、手順3へ進んでください。

3

「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。

4

接続先1〜3のいずれかの「未設定」をタッチします。

5


「AOSS」をタッチします。

6

「アクセスポイントのAOSSボタンをAOSSランプが点滅するまで押し続けてください。」と表示されます。

7

本製品の液晶ディスプレイに「簡単設定中です」と表示されるまで(約3秒間)、AOSSボタンを押し続けます。

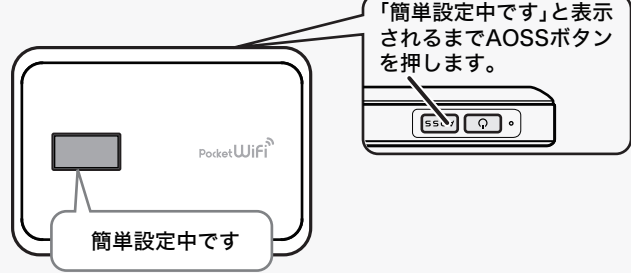

8

自動的に無線の接続設定が行われます。60〜90秒ほどお待ちください。

9

ニンテンドーDSi/ニンテンドーDSi LLをお使いの方は、「AOSSの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」をタッチします。

ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteをお使いの方は、「設定内容をセーブしました。」と表示されたら、「はい」をタッチします。

10

「接続テスト中…」と表示されますので、しばらくお待ちください。

11

ニンテンドーDSi/ニンテンドーDSi LLをお使いの方は、「接続テストに成功しました。」と表示され、「インターネット」画面が表示されます。

ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteをお使いの方は、「接続に成功しました。」と表示され、Wi-Fiコネクション設定の画面が表示されます。

12

ニンテンドーDSi/ニンテンドーDSi LLをお使いの方は、「もどる」-「DSiメニューへ」-「はい」の順にタッチします。

ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteをお使いの方は、「もどる」をタッチします。

これで無線LAN接続は完了です。

